Acer Liquid E
Guida per l’utente

© 2010 Tutti i diritti riservati

Guida per l'utente Acer Liquid E Smartphone
Seconda pubblicazione: 04/2010

Acer Liquid E Smartphone
Numero di modello: _____
Numero di serie: _____
Data d'acquisto: _____
Luogo d'acquisto: _____

Contratto di Licenza Utente Finale

IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE ACER ("CONTRATTO") E' UN CONTRATTO CON VALORE LEGALE TRA LEI (PERSONA FISICA O SINGOLA PERSONA GIURIDICA) E ACER INC., INCLUSE LE SOCIETA' DA QUEST'ULTIMA CONTROLLATE, ("ACER"), RELATIVO AL SOFTWARE ACER ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO (SIA CHE TALE SOFTWARE SIA FORNITO DIRETTAMENTE DA ACER, SIA CHE LO STESSO SIA FORNITO DA LICENZIANTI DI ACER STESSA O SUOI FORNITORI), COMPRESO QUALSIASI STRUMENTO, MATERIALE STAMPATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALMENTE CONTRADDISTINTI DAL MARCHIO "ACER" AD USO DELL'UTENTE FINALE IN FORMATO ELETTRONICO CONNESSO A TALE SOFTWARE ("SOFTWARE"). IL PRESENTE CONTRATTO NON CONCERNE NE' RINVIA IMPLICITAMENTE AD ALCUN ACCORDO RELATIVO A OGNI EVENTUALE ALTRO PRODOTTO O AVENTE UN OGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEL PRESENTE CONTRATTO. ISTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUI IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO SITEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software viene concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico telefono designato; per ogni ulteriore telefono su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto;
7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria;
   nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo telefono. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul telefono e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo telefono.

PROPRIETA' & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSI' COME E') E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITA', IDONEITA' AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA O AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE A DIRITTI DI PROPRIETA', TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITA' DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITA' DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' E RIMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITA' COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARA' LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE.
LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA' E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. eliminare il Software da tutti i telefoni su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravviveranno alla risoluzione del presente Contratto.

CLAUSOLE GENERALI

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione.
Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti diposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei i servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.

Avviso: la versione originale di questa EULA è in inglese. Nel caso di discrepanze nella traduzione dalla versione originale, il significato inglese dei termini e delle condizioni prevale.
Copyright 2002-2010

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su **http://www.acer.com** o sul sito web Acer della propria area.

Indice

Contratto di Licenza Utente Finale

Caratteristiche e funzioni 7
Registrazione del prodotto 7

Configurazione

Disimballaggio dello smartphone 8
Familiarizzare con lo Smartphone 8
Installazione o rimozione della batteria 10
Installazione di una SIM o di una scheda microSD 11

Uso dello smartphone

Prima accensione 12
Blocco dello smartphone 12
Uso del touchscreen 13
La tastiera su schermo 13
La schermata Home 15

Gestione dei contatti

Gestione dei contatti 19

Effettuare chiamate

Prima di effettuare una chiamata 20
Effettuare una chiamata 20
La schermata chiamate 21
Opzioni chiamata su schermo 22

Messaggistica

Creazione di un nuovo messaggio 24
Rispondere a un messaggio 25
Messaggi MMS 25

Connessione a internet

Navigazione in Internet 27
Configurazione della posta elettronica 28
Applicazioni in linea 28

Uso della fotocamera

Icone ed indicatori della fotocamera 30
Fotografare 31

Acquisizione video 31
Visualizzazione di foto e video 32

Impostazioni avanzate

Impostare lo smartphone in modalità Aereo 33
Attivazione e disattivazione delle connessioni 33
Regolazione delle impostazioni di connessione 34
Impostazioni del telefono 36
urFooz 36
Connessione al PC 37
Riproduzione multimediale 38
Ripristino dello smartphone 42

Accessori e suggerimenti

Uso dell'auricolare 43
Uso di un auricolare Bluetooth 43
Uso dello smartphone come modem 43
Inserimento di una scheda microSD 44

Appendice

FAQ e risoluzione dei problemi 45
Altre risorse della Guida 46
Avvisi e Precauzioni 46
Chiamate d'emergenza 49
Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio 50
Prendersi cura dello smartphone 50
Specifiche 51
Informazioni normative 53

Familiarizzare con lo Smartphone

Caratteristiche e funzioni

Il nuovo smartphone offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Collegarsi a Internet ad alta velocità, tramite HSDPA (7,2 Mbps), HSUPA (2 Mbps) o Wi-Fi.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e social network.

Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. Ciò vi darà accesso ad una serie di benefici utili, come:

- Assistenza veloce da parte dei nostri addetti all'assistenza.
- Diventare membro della comunità Acer: ricevere promozioni e partecipare a ricerche di mercato.
- Le ultime notizie da Acer

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

Come effettuare la registrazione

Per registrare il prodotto Acer, visitare **mobile.acer.com/**. Fare clic su **REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO** e seguire le istruzioni.

È anche possibile eseguire la registrazione direttamente dallo smartphone toccando l'icona Registrazione.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Capitolo 1: Configurazione

Disimballaggio dello smartphone

Lo smartphone è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Acer Liquid E Smartphone
- Batteria
- Guida rapida
- Cavo USB
- Adattatore CA
- Auricolare
- CD in dotazione (solo per alcuni modelli)

Familiarizzare con lo Smartphone

Viste

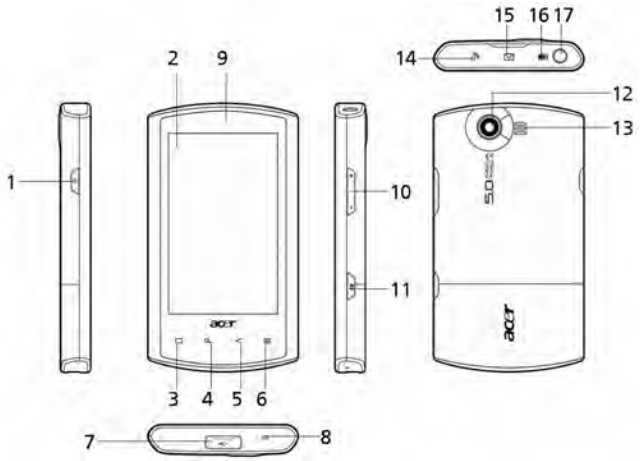

N.	Elemento	Descrizione
1	Pulsante accensione	Premere il pulsante per accendere/ spegnere o disattivare lo schermo; tenerlo premuto per spegnere lo smartphone.
2	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 3,5" 800 x 480 pixel per visualizzare dati, contenuti del telefono e inserire informazioni.
3	Pulsante Home	Per tornare alla schermata Home; tenere premuto per visualizzare le applicazioni usate più di recente, toccare un'icona per aprire il programma associato.
4	Pulsante Cerca	Per aprire la funzione di ricerca di Google.

N.	Elemento	Descrizione
5	Pulsante Indietro	Per tornare indietro di un menu; per chiudere la tastiera.
6	Pulsante Menu	Per aprire il menu opzioni; tenere premuto per visualizzare la tastiera.
7	Connettore Mini USB	Per collegare un cavo USB/il caricatore.
8	Microfono	Microfono interno.
9	Altoparlante telefono	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per tenerlo vicino all'orecchio.
10	Pulsante volume su/giù	Per aumentare o ridurre il volume del telefono.
11	Pulsante Fotocamera	Per attivare la fotocamera o scattare una foto. Premere a metà il tasto per eseguire la messa a fuoco automatica.
12	Fotocamera	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
13	Altoparlante vivavoce	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per l'uso in vivavoce.
14	Indicatore di chiamata	Indica una chiamata in arrivo o una chiamata senza risposta.
15	Indicatore posta/messaggio	Indica la posta non letta o altri messaggi.
16	Indicatore di carica	Indica lo stato di carica della batteria.
17	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.

Indicatori LED

Indicatore di chiamata:

Stato LED	Descrizione
Non attiva	Nessuna chiamata in arrivo o senza risposta.
Lampeggia velocemente	Chiamata in arrivo.
Lampeggia lentamente	Chiamata(e) senza risposta.

Indicatore posta/messaggio:

Stato LED	Descrizione
Non attiva	Nessun messaggio o messaggio di posta non letto.
Lampeggia lentamente	Messaggi o messaggi di posta non letti.

Indicatore di carica:

Stato LED	Descrizione
Non attiva	Stato normale.
Sempre acceso	Batteria carica e dispositivo collegato.

Stato LED	Descrizione
Lampeggia lentamente	Dispositivo collegato: La batteria si sta caricando. Dispositivo scollegato: Batteria scarica, è necessario ricaricarla.
Lampeggia velocemente	La batteria è scarica e deve essere caricata.

Installazione o rimozione della batteria

Lo smartphone è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria è imballata separatamente dallo smartphone e deve essere inserita e caricata prima di poter utilizzare lo smartphone.

Installazione della batteria

Inserire un'unghia nell'apertura tra il coperchio della batteria e il telefono. Sganciare il coperchio e rimuoverlo.

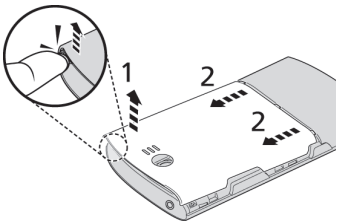

Posizionare la batteria nello scomparto batteria, allineare i terminali della batteria con quelli nella parte inferiore dello scomparto.

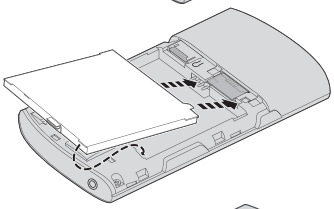

Inserire le linguette presenti sul fondo del coperchio della batteria negli alloggi del telefono. Premere delicatamente la parte superiore del coperchio fino a quando le linguette sul lato del coperchio non si fissano in posizione.

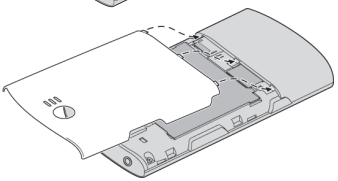

ATTENZIONE: L'USO DI BATTERIE NON CORRETTE PUÒ CAUSARE ESLOSIONI. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SEGUENDO LE ISTRUZIONI.

Caricamento della batteria

Per il primo utilizzo è necessario caricare lo smartphone per otto ore. Dopo averlo fatto sarà possibile caricarlo ogni giorno per avere la batteria sempre al massimo della capacità.

Collegare il cavo dell'alimentatore CA al connettore mini USB dello smartphone.

Rimozione della batteria

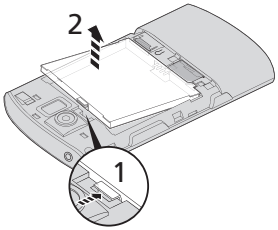

Aprire il coperchio dello scomparto batterie come mostrato in **"Installazione della batteria" a pagina 10**. Sollevare la batteria dallo scomparto utilizzando la graffetta presente nella parte superiore della batteria.

Riposizionare il coperchio della batteria come descritto in precedenza.

Installazione di una SIM o di una scheda microSD

Per sfruttare completamente le capacità di telefonia dello smartphone è necessario installare una SIM. L'alloggiamento della SIM si trova sotto lo scomparto della batteria.

Inoltre, è possibile aumentare la memoria dello smartphone inserendo una scheda microSD nell'alloggiamento apposito. Quest'ultimo si trova accanto all'alloggiamento per la SIM.

1. Spegnere il telefono tenendo premuto il tasto di accenzione.
2. Aprire il coperchio e rimuovere la batteria come descritto in **"Rimozione della batteria" a pagina 11**.
3. Inserire la SIM o la scheda microSD come mostrato.
4. Riposizionare la batteria e il coperchio.

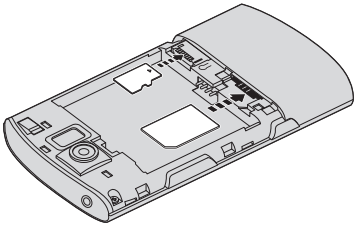

Nota: Assicurarsi che la scheda microSD sia inserita completamente nell'alloggiamento della scheda.

Blocco SIM

Lo smartphone potrebbe essere fornito di un blocco SIM, cioè potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete.

Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.

Capitolo 2: Uso dello smartphone

Prima accensione

La prima volta che si accende lo smartphone, tenere premuto il tasto di accensione fino ad accendere lo schermo. Verrà quindi chiesto di configurare alcune impostazioni prima di poter usare lo smartphone.

Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione.

Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, lo smartphone consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se ancora non si ha l'accesso a Internet, toccare Riprova, toccare Indietro e quindi Salta connessione.

Inserimento del PIN

La prima volta che si installa la SIM sarà necessario inserire il PIN usando il tastierino numerico su schermo.

Importante: A seconda delle impostazioni, potrebbe essere chiesto di inserire il PIN ogni volta che si accende il telefono.

Attivazione di una nuova SIM

Se è la prima volta che si usa la SIM, è necessario eseguire l'attivazione. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli di questa procedura.

Blocco dello smartphone

Se lo smartphone non deve essere utilizzato per un po' di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione per bloccare l'accesso. In questo modo si conserva la batteria e si è certi che lo smartphone non utilizzi senza avviso alcuni servizi. Se non viene utilizzato per un minuto lo smartphone si blocca automaticamente.

Riattivare lo smartphone

Se lo schermo si spegne e lo smartphone non reagisce al tocco dello schermo o del pulsante del pannello frontale, vuol dire che è bloccato e in modalità sleep.

Per riattivare lo smartphone, premere il pulsante accensione. Lo smartphone visualizzerà la schermata di blocco; trascinare l'icona del lucchetto verso destra per accedere alla schermata Home.

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare una sequenza di sblocco, una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto per accedere al telefono. Aprire la scheda Applicazioni e toccare **Impostazioni** > **Posizione e sicurezza** > **Imposta sequenza di sblocco**.

Uso del touchscreen

Lo smartphone è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: Tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: Per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dite verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

La tastiera su schermo

Quando viene toccata una casella di testo per inserire del testo, viene visualizzata automaticamente la tastiera su schermo.

Cambiare il metodo di immissione del testo

Per cambiare il metodo di immissione, tenere premuta la casella di testo. In questo modo viene aperto un menu con elencati i metodi di immissione del testo disponibili sul telefono. Toccare il metodo di immissione preferito.

Testo predittivo XT9

È possibile usare l'immissione del testo predittivo XT9 usando la tastiera su schermo. Toccare le lettere, il testo predittivo XT9 visualizza una serie di parole sotto alla tastiera che corrispondono alla sequenza di lettere toccate o vicine a quelle toccate. L'elenco delle parole cambia mentre si premono i tasti.

Nota: XT9 e il logo XT9 sono marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o dei suoi sussidiari negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Assistenza per l'inserimento del testo

La tastiera Android standard offre varie funzioni per assistere nell'inserimento corretto del testo. Toccare **Menu** > **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **Immissione testo XT9**. Da qui è possibile attivare o disattivare le seguenti funzioni:

Funzione	Descrizione
Lingue	Per impostare le lingue che saranno disponibili.
Layout tastiera	Per selezionare il layout tastiera preferito. Sono disponibili tre layout: • Tastiera: una tastiera QWERTY completa. • Tastiera ridotta: su ciascun tasto sono disponibili due lettere. Tenere premuto un tasto per selezionare una lettera, compresi i caratteri speciali. • Tastierino telefono: su ciascun tasto sono disponibili tre lettere. Tenere premuto un tasto per selezionare una lettera, compresi i caratteri speciali.
Preferenze	Per cambiare le preferenze per l'immissione del testo.

La tastiera Android

Si tratta di una tastiera QWERTY standard che consente di inserire il testo.

Assistenza per l'inserimento del testo

La tastiera Android standard offre varie funzioni per assistere nell'inserimento corretto del testo. Toccare **Menu** > **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **Tastiera Android**. Da qui è possibile attivare o disattivare le seguenti funzioni:

Funzione	Descrizione
Correzione rapida	Consente di correggere gli errori di digitazione più comuni.
Mostra suggerimenti	Mostra le parole suggerite durante la digitazione.
Completamento automatico	Consente di inserire la parola suggerita quando viene toccato uno spazio o un segno di punteggiatura.

La schermata Home

Dopo il riavvio, lo smartphone visualizzerà la schermata Home. Questa schermata presenta un accesso rapido e basato su icone alle funzioni maggiormente utilizzate dello smartphone.

La prima volta che si accende lo smartphone, sullo schermo vengono visualizzati i collegamenti e le icone delle funzioni.

Nella parte inferiore dello schermo è presente la scheda **Applicazioni** che elenca tutte le applicazioni installate. Toccare una scheda per aprire la scheda Applicazioni. Toccare un'icona per aprire l'applicazione.

Multitasking

È possibile tenere aperte contemporaneamente più applicazioni. Per aprire una nuova applicazione, premere **Home** per tornare alla schermata Home, quindi avviare la nuova applicazione.

Per visualizzare le applicazioni attive, tenere premuto il pulsante **Home**. Quindi toccare un'icona per ritornare all'applicazione.

Suggerimento: Per prolungare la durata della batteria si consiglia di chiudere l'applicazione una volta terminato di utilizzarla. Per fare ciò, premere il tasto **Indietro** o il pulsante **Menu** e selezionare **Esci** (se disponibile).

La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati dello schermo, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere icone, widget o funzioni. Per visualizzare la schermata Home estesa, scorrere il dito verso il lato sinistro o destro della schermata Home.

Area di notifica

L'Area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

L'area di notifica contiene varie icone che informano sullo stato del telefono. Il lato sinistro dell'Area di notifica visualizza le icone degli eventi per indicare la presenza di nuovi eventi (ad esempio nuovi messaggi). Le icone sul lato destro indicano la potenza del senale, il collegamento, lo stato della batteria e l'ora.

Trascinare l'**Area di notifica** verso il basso, o toccare l'area, per visualizzare altre informazioni sul nuovo evento.

Icona	Descrizione
	Indica che la memoria non è sufficiente. Rimuovere i programmi o i file per aumentare la memoria disponibile.
	Scheda SD rimossa.
	Potenza del segnale WLAN.
	Modalità vibrazione attiva.
	Scheda SIM non valida o non installata.
	Stato della batteria.
	Chiamata senza risposta.
	Nuovo messaggio/messaggio non letto.
	Nuova e-mail/e-mail non letta.
	HSPA collegato: Download dati in corso.
	3G collegato: È possibile effettuare una chiamata.
	Collegato a una rete 2G: È possibile effettuare una chiamata.
	Modalità aereo: Connettività wireless disattiva. Disattivare la modalità aereo prima di effettuare una chiamata.
	Chiamata in arrivo o chiamata attiva.
	La procedura di ricarica è temporaneamente interrotta per evitare il sovraccarico/surriscaldamento.

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo o rimuovendo icone, collegamenti o widget, o cambiando lo sfondo.

Aggiunta o rimozione delle icone

È possibile inserire nella schermata Home le icone delle applicazioni installate. Toccare e tenere premuta un'icona nella scheda Applicazioni per copiarla nella schermata Home. Per rimuovere un'icona dalla schermata Home, toccare e trascinare l'icona dalla schermata Home direttamente nella scheda cestino visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget

Per aggiungere collegamenti o widget, toccare e tenere premuto un punto qualsiasi della schermata Home per aprire il menu Agg a schermata Home.

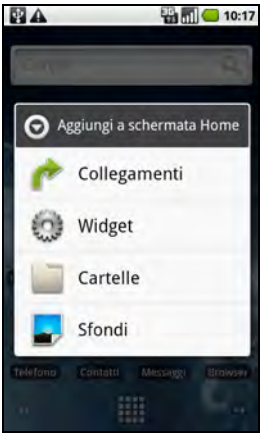

Toccare **Collegamenti** per aprire un elenco di collegamenti rapidi ad applicazioni e impostazioni che è possibile aggiungere alla schermata Home.

Toccare **Widget** per aprire un elenco di piccole applicazioni che è possibile aggiungere alla schermata Home. I widget sono applicazioni gestibili che è possibile aggiungere alla schermata Home in modo da poter visualizzare varie funzioni.

È anche possibile aggiungere cartelle alla schermata Home. Sono disponibili alcune cartelle pre-configurate o è possibile aggiungere una **Nuova cartella**. La cartella viene aggiunta alla schermata Home e nominata come Cartella. Per cambiare il nome della cartella, toccarla per aprirla. Tenere premuta la barra del nome nella parte superiore della finestra della cartella per aprire la casella di dialogo che consente di rinominare la cartella.

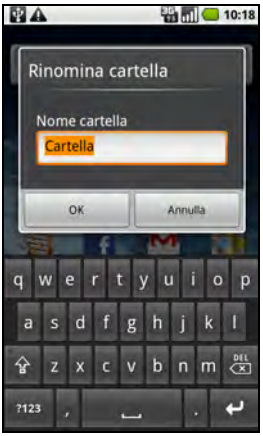

Capitolo 3: Gestione dei contatti

Gestione dei contatti

O smartphone è dotato di una rubrica che permette di salvare i contatti o nella memoria interna o nella SIM.

Toccare **Contatti** dalla schermata Home o la scheda **Contatti** dal Compositore per visualizzare i contatti.

Se non sono presenti contatti salvati nel telefono, è possibile importare i contatti dell'account Google, aggiungere un nuovo contatto o importare i contatti della SIM. Premere il pulsante Menu per aprire il menu.

Icona	Descrizione
	Consente di aggiungere un nuovo contatto.
	Consente di cercare un contatto.

Aggiunta di un contatto

Toccare **Aggiungi contatto** per aggiungere un nuovo contatto. Verrà chiesto se si desidera creare un contatto SIM o un contatto Telefono.

Per creare un contatto, verrà richiesto di inserire le informazioni del contatto:

- Nome assegnato e cognome.
- Numero di telefono.
- Indirizzo e-mail.
- Indirizzi IM.
- CAP.

È anche possibile:

- Inserire informazioni come la società a cui appartiene il contatto.
- Note personali sul contatto.
- Impostare una suoneria.
- Inviare le chiamate ricevute dal contatto direttamente nella segreteria.

Capitolo 4: Effettuare chiamate

Questo capitolo spiega come effettuare chiamate, e le varie opzioni disponibili durante la chiamata.

Prima di effettuare una chiamata

Verificare che la funzione telefono sia attiva prima di effettuare una chiamata. È possibile confermare lo stato del telefono dall'icona sul lato destro dell'Area di notifica.

Icona	Descrizione
	3G collegato: È possibile effettuare una chiamata.
	Collegato a una rete 2G: È possibile effettuare una chiamata.
	Modalità aereo: Connettività wireless disattiva. Disattivare la modalità aereo prima di effettuare una chiamata.

Effettuare una chiamata

Nota: Prima di poter effettuare una chiamata è necessario attivare la funzione telefono.

1. Dalla schermata Home toccare **Telefono** o aprire **Telefono** dal menu per aprire il tastierino su schermo.
2. Inserire il numero che si desidera comporre.
3. Toccare per effettuare la chiamata.
4. Per terminare la chiamata, toccare .

Comporre un numero dal Registro chiamate

È possibile visualizzare la cronologia chiamate toccando la scheda **Chiamate**.
Vengono visualizzate le chiamate ricevute di recente, effettuate e senza risposta.

Toccare un numero per vedere i dettagli della chiamata. Per ricomporre un qualsiasi numero della storia chiamate, selezionare il numero e toccare . È anche possibile tenere premuto un numero per aprire un menu con alter opzioni. **Chiama** <numero>; **Modifica numero prima di chiamare**; **Invia SMS**; **Aggiungi a contatti** o **Rimuovi da registro chiamate**.

Le chiamate senza risposta verranno visualizzate dall'indicatore nella parte superiore del telefono e nell'area di notifica con l'icona .

È anche possibile visualizzare le chiamate senza risposta dall'Area di notifica.

1. Aprire l'elenco delle notifiche toccando e trascinando l'Area di notifica verso il basso per visualizzare i dettagli delle chiamate senza risposta.
2. Dall'elenco, selezionare la chiamata e toccare **Chiama numero** per richiamare il numero della chiamata senza risposta.

Dal Registro chiamate è possibile salvare i numeri di telefono tra i Contatti. Per i dettagli, fare riferimento a **"Aggiunta di un contatto" a pagina 19**.

Chiamare un contatto

1. Toccare la scheda **Contatti** nel compositore o **Contatti** dalla schermata Home per visualizzare i contatti.
2. Toccare un contatto. Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera chiamare o inviare un SMS al contatto.

Composizione dei numeri internazionali

Quando si compongono numeri internazionali, non è necessario inserire il prefisso diretto internazionale ("00", eccetera) prima del prefisso del paese. Toccare e tenere premuto **0+** sul tastierino numerico su schermo fino a quando sullo schermo viene visualizzato **+**.

Avviso: I costi delle chiamate internazionali variano sostanzialmente in base al paese che si chiama e dall'operatore di rete. Si consiglia di verificare i costi addebitati dall'operatore di rete per le chiamate internazionali per evitare bollette eccessivamente care. Se si usa lo smartphone all'estero, saranno applicate le tariffe roaming. Prima di recarsi all'estero, consultare l'operatore di rete per gli addebiti relativi al roaming nel paese che si visiterà.

La schermata chiamate

Una volta composto il numero, viene visualizzata la schermata chiamate, nella quale viene visualizzato il numero/contatto con cui si sta parlando, la durata della chiamata e la scheda tastierino.

Opzioni chiamata su schermo

Rispondere o rifiutare una chiamata

Quando è presente una chiamata in arrivo, sullo schermo viene visualizzato il numero. Per accettare o rifiutare la chiamata, trascinare il pulsante appropriato sullo schermo.

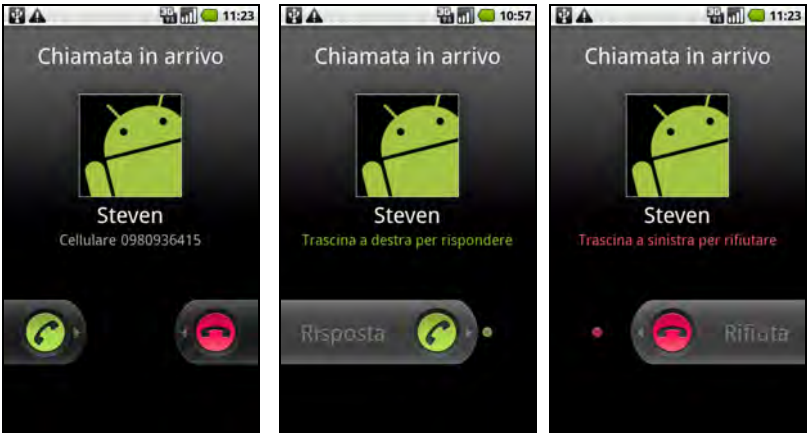

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere .

Uso vivavoce

La funzione vivavoce permette di eseguire chiamate senza dover tenere in mano lo smartphone. Questa funzione vivavoce è utile in modo particolare per il multitasking.

Per attivare l'altoparlante, toccare **Vivavoce**. Toccare nuovamente **Vivavoce** per disattivare l'altoparlante.

Disattivazione del microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare **No audio** per disattivare il microfono. Toccare nuovamente **No audio** per riattivare il microfono.

Salvare un numero composto nell'elenco dei contatti

I numeri composti possono essere salvati nell'elenco dei contatti per usi futuri.

1. Selezionare il numero dalla scheda **Chiamate**, e toccare **Aggiungi a contatti**.
2. Toccare **Crea nuovo contatto** e scegliere come completare l'azione. Fare riferimento a **"Aggiunta di un contatto" a pagina 19**.

Chiamate in conferenza

Se si ha una chiamata in attesa ed una in linea, è possibile combinare le chiamate per creare una chiamata in conferenza.

Una volta stabilita la prima chiamata, toccare **Aggiungi chiamata** per aggiungere una seconda chiamata. Toccare **Unisci chiamate** per avviare la chiamata in conferenza.

Toccare **Gestisci** per dividere la chiamata in conferenza e terminare una delle chiamate.

Capitolo 5: Messaggistica

Questo capitolo spiega come configurare e usare le funzioni SMS e MMS dello smartphone.

Tutti i messaggi SMS e MMS sono accessibili tramite Messaggi. L'applicazione Messaggi ordina automaticamente i messaggi ricevuti e inviati in thread.

Per accedere a Messaggi toccare **Messaggi nella schermata home**.

Creazione di un nuovo messaggio

È usare il telefono per comporre messaggi SMS o MMS.

Toccare **Nuovo messaggio** per comporre un nuovo messaggio.

Inserire il numero di telefono o il nome del destinatario nel campo **A**. Nell'elenco a discesa sotto il campo di testo vengono visualizzati i contatti suggeriti. Per selezionare un contatto suggerito, toccare il nome del contatto.

Una volta inserito il destinatario, inserire il messaggio nel campo di testo indicato con **Digita un testo qui**.

Nota: I messaggi SMS possono contenere al massimo 160 caratteri. Se il messaggi supera i 160 caratteri, verranno inviati più messaggi collegati tra loro. Molti telefono uniscono automaticamente i messaggi collegati per visualizzarli al destinatario come un singolo messaggio, tuttavia alcuni telefoni non sono dotati di questa funzionalità.

Premere il pulsante Menu per visualizzare le opzioni disponibili durante la creazione del messaggio. Le opzioni cambiano in relazione allo stato del messaggio.

Icona	Descrizione
	Converte un SMS in un MMS in modo da poter aggiungere un soggetto al messaggio.
	Visualizza tutti i thread presenti nel telefono.
	Converte un SMS in un MMS in modo da poter aggiungere un file al messaggio.
	Apre il Compositore per chiamare il destinatario.
	Cancella il messaggio.

Icona	Descrizione
	Inserisce un sorriso/emoticon nel messaggio di testo.
	Mostra le altre opzioni disponibili.
	Invia il messaggio.

Rispondere a un messaggio

All'arrivo di nuovi messaggi di testo, nell'Area di notifica viene visualizzata l'icona del messaggio mentre l'icona del messaggio nella parte superiore del telefono si illumina.

Toccare **Messaggi** nella schermata Home per visualizzare l'elenco dei messaggi o espandere l'Area di notifica per visualizzare un riepilogo del messaggio. Toccare il riepilogo per aprire l'elenco dei messaggi.

Per rispondere a un messaggio SMS o MMS, aprire il messaggio dall'elenco dei messaggi. Inserire il testo nella casella di testo indicata da **Digita un testo qui**. Premere il pulsante Menu per visualizzare le opzioni disponibili.

Icona	Descrizione
	Converte un SMS in un MMS in modo da poter aggiungere un soggetto al messaggio.
	Converte un SMS in un MMS in modo da poter aggiungere un file al messaggio.
	Apre il Compositore per chiamare il destinatario.
	Elimina il thread.
	Inserisce un sorriso/emoticon nel messaggio di testo.
	Mostra le altre opzioni disponibili.
	Invia il messaggio.

Messaggi MMS

I messaggi MMS sono simili agli SMS ma permettono di includere file multimediali come immagini, sequenza audio o video. Ciascun messaggio MMS può avere dimensioni massime di 300 kB.

Nota: Prima di poter inviare un messaggio MMS è necessario configurare un profilo MMS. In genere, lo smartphone esegue la configurazione del profilo in relazione alle informazioni recuperate dal provider.

Suggerimento: Richiedere al provider di rete le informazioni necessarie nel caso venga eseguita la configurazione manuale del profilo MMS.

Ricezione di un messaggio MMS

Quando arriva un nuovo MMS, l'icona del messaggio appare in alto nella schermata ed è visualizzato un messaggio di notifica.

1. Aprire Messaggi per visualizzare un riepilogo del messaggio.
2. Toccare **Download** per scaricare il contenuto del messaggio.

Nota: I download possono richiedere molto tempo, in base alla qualità della connessione. Se si risponde o apre un'altra applicazione, il download viene interrotto.

Importante: È possibile che vengano applicati costi aggiuntivi per il download del contenuto del messaggio, in particolare durante il roaming. Contattare il provider nel caso di domande.

3. Toccare il messaggio per visualizzare il contenuto.
4. Premere il pulsante Menu e toccare **Rispondi** per rispondere al messaggio. Viene visualizzata la schermata del messaggio. Le risposte con solo testo vengono inviate come messaggi SMS. Se si desidera allegare un file, premere il pulsante Menu e toccare **Allega**. Verrà visualizzato il menu con le opzioni.
5. Una volta terminato di comporre il messaggio, premere il pulsante Menu e toccare **Invia**.

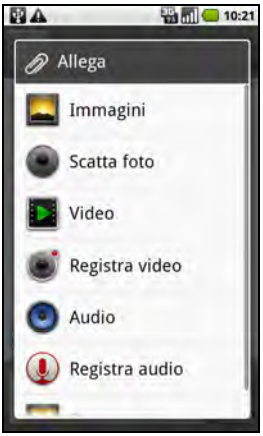

Capitolo 6: Connessione a internet

Navigazione in Internet

Per poter navigare in Internet utilizzando lo smartphone, è necessario essere connessi a una rete dati o wireless.

Uso del browser

Toccare **Browser** nella schermata Home per iniziare a navigare. Per aprire un nuovo sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare **Vai**.

Per visualizzare la cronologia di navigazione, i segnalibri e i siti web visitati più di frequente, aprire il browser quindi tenere premuto il pulsante indietro.

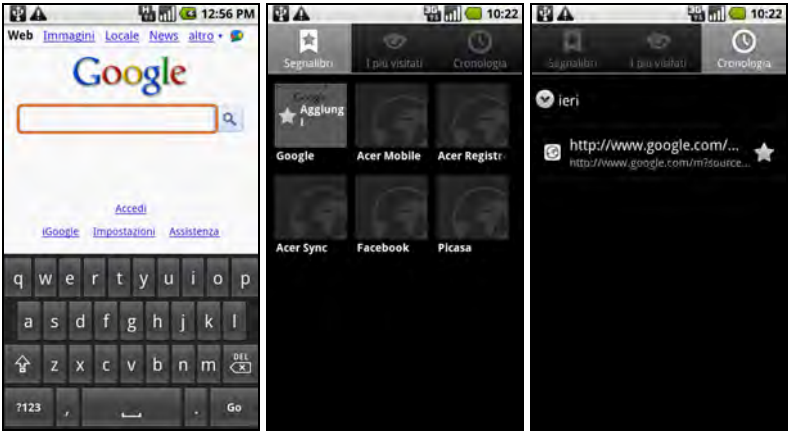

È possibile aprire più pagine. Quando è aperta una pagina, premere il pulsante Menu e toccare **Nuova finestra** dal menu che si apre. Toccare **Finestre** per visualizzare tutte le finestre aperte.

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro delle pagine toccando due volte la parte dello schermo selezionata o utilizzando la barra dello zoom visualizzata quando si tocca lo schermo.

Tenere premuto un elemento nella pagina per aprire un menu contestuale.

Ricerca vocale

Nota: Ricerca vocale è disponibile solo in alcune regioni.

È possibile cercare in Internet utilizzando la propria voce. Aprire **Ricerca vocale** dalla scheda applicazioni o tenere premuto il pulsante Cerca. Formulare la richiesta quando viene visualizzato "Parlare ora".

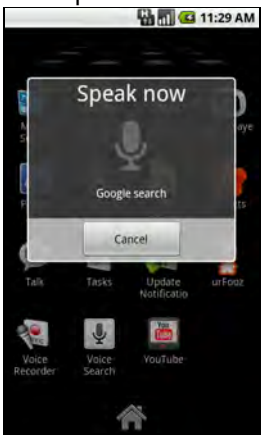

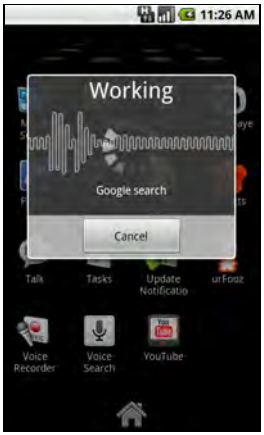

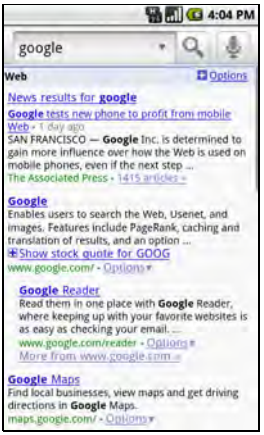

Configurazione della posta elettronica

Lo smartphone consente di accedere alla posta elettronica. È possibile configurare molti ISP in pochi passi. Toccare la scheda Applicazioni, quindi toccare **E-mail** per iniziare la configurazione dell'accesso alla posta elettronica.

Se necessario, inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Configurazione manuale** per inserire i parametri manualmente. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione.

La funzione posta in arrivo combinata dello smartphone consente di visualizzare le e-mail da più account in una unica casella di posta.

Applicazioni in linea

Lo smartphone è dotato una varietà di applicazioni installate in fabbrica.

Nota: Le applicazioni installate variano in relazione alla regione.

Queste applicazioni possono includere:

- **Acer Sync**: Sincronizza i dati tra il computer e i server Google.
- **Facebook**: Visualizza il profilo Facebook e consente di rimanere aggiornati con i propri amici.
- **Maps**: Fornisce informazioni facili da seguire utilizzando Google Maps.
- **YouTube**: Visualizza i video più visti e quelli più discussi su TouTube.

Android market

Nota: Android Market può non essere sisponibile in tutti i paesi e regioni.

Nota: Prima di poter usare Android Market è necessario possedere un account Google e avere attivato il telefono.

Toccare **Market** dalla scheda applicazioni per aprire Android Market. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità dello smartphone. La prima volta che si accede ad Android Market, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.

È possibile scorrere il Market per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **Installa** per scaricare e installare l'applicazione. Verrà indicato a quali servizi sul telefono avrà accesso l'applicazione. Toccare **OK** per procedere con l'installazione.

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download dall'Area di notifica.

Importante: Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario possedere un account Google.

Disinstallare le applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile disinstallarla toccando **Impostazioni** dalla scheda Applicazioni. Selezionare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.

Capitolo 7: Uso della fotocamera

Lo smartphone è dotato di una fotocamera digitale da 5 megapixel montata sulla parte posteriore. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con lo smartphone.

Nota: Prima di poter usare la fotocamera è necessario inserire una scheda microSD nel rispettivo alloggiamento.

Per attivare la fotocamera, tenere premuto il pulsante camera fino a quando il telefono vibra, o aprire la scheda Applicazioni e toccare **Fotocamera**.

Icone ed indicatori della fotocamera

Nella finestra della fotocamera, usare il cursore dello zoom nella parte inferiore dello schermo per regolare lo zoom. Per regolare le altre impostazioni, aprire il menu impostazioni fotocamera.

Icona	Descrizione
	Indica se sono presenti foto nella Galleria. Toccare per aprire la galleria.
	Scorrere per passare dalla videocamera alla modalità foto e viceversa.
	Toccare per mettere a fuoco o scattare la foto. In modalità video consente di passare a **Registra** o **Arresta**.
	Toccare per eseguire lo zoom avanti o indietro.
	Scorrere per aprire il menu Impostazioni fotocamera.

Menu impostazioni fotocamera

Questo menu fornisce le seguenti opzioni:

- Bilanciamento del bianco
- Anti sfarfallio
- Effetto colore
- Registra località
- ISO
- Dimensioni immagine
- Qualità immagine
- Modalità messa a fuoco

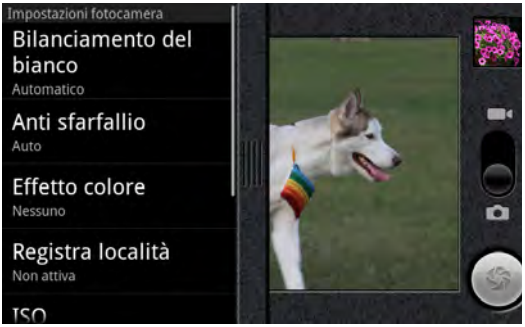

Fotografare

1. Assicurarsi di aver regolato i parametri descritti in precedenza.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo lo smartphone.
3. Eseguire lo zoom se necessario.
4. **Fuoco automatico**: Premere a metà il pulsante fotocamera per eseguire la messa a fuoco. Il quadrato di messa a fuoco diventa verde. Premere completamente il pulsante per scattare la foto. Altrimenti, toccare l'icona dell'otturatore per mettere a fuoco. Toccare nuovamente l'icona per scattare la foto.
5. **Fuoco infinito**: Premere completamente il pulsante fotocamera o toccare l'icona otturatore.

Acquisizione video

Attivare la modalità videocamera scorrendo l'interruttore delle modalità sulla modalità videocamera.

1. Assicurarsi di aver regolato i parametri descritti in precedenza.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo lo smartphone, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Premere completamente il pulsante fotocamera per avviare la registrazione o toccare il pulsante **Registra** su schermo.
4. Premere completamente il pulsante fotocamera per interrompere la registrazione o toccare il pulsante **Arresta** su schermo.

Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	MPEG-4, H.263

Visualizzazione di foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente.

Una volta scattata una foto o registrato un video, è possibile visualizzarlo nella Galleria toccando l'icona della miniatura nell'angolo superiore destro. In alternativa, aprire la scheda Applicazioni e toccare **Galleria**. Dalla Galleria è possibile condividere direttamente i file usando vari servizi.

Nota: Le opzioni per la condivisione variano in relazione al tipo di file.

Capitolo 8: Impostazioni avanzate

Impostare lo smartphone in modalità Aereo

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni telefono e Bluetooth e usare lo smartphone come dispositivo palmare durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere lo smartphone durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.

Attivazione e disattivazione della modalità aereo

Nota: Una volta attivata la modalità aereo, l'icona viene visualizzata nell'Area di notifica.

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare il menu opzioni telefono.
2. Toccare **Modalità aereo** e scegliere tra ATTIVO o DISATTIVO.

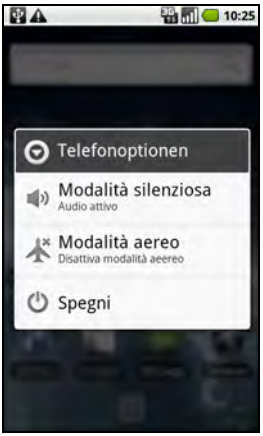

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Aprire la scheda Applicazione e toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti** per gestire le impostazioni di connessione.

L'icona di ciascuna connessione sarà evidenziata quando è attivata.

Importante: Se il telefono è in modalità aereo, non saranno disponibili le opzioni per attivare il Bluetooth. Fare riferimento a **"Impostare lo smartphone in modalità Aereo" a pagina 33** per le informazioni su attivazione o disattivazione della modalità aerea.

Impostazioni rete telefono

Toccare **Reti mobili** per regolare le impostazioni di rete. È possibile attivare o disattivare la connessione dati durante il roaming, limitare la connessione alle sole reti 2G, specificare l'operatore di rete e definire i nomi dei punti di accesso. Fare riferimento a **"Aprire la scheda Applicazione e toccare Impostazioni > Wireless e reti> Reti mobili> Operatori di rete." a pagina 35**.

Regolazione delle impostazioni di connessione

Questa sezione spiega come regolare le impostazioni dettagliate della connessione telefonica, dati, wireless e Bluetooth.

Elemento	Descrizione
Modalità aereo	Disattiva tutte le connessioni wireless in modo da poter usare il dispositivo a bordo di aerei.
Wi-Fi	Attiva o disattiva la funzione Wi-Fi.
Impostazioni Wi-Fi	Per configurare e gestire i punti di accesso wireless.
Bluetooth	Attiva o disattiva la funzione Bluetooth.
Impostazioni Bluetooth	Per gestire le connessioni Bluetooth, impostare il nome del dispositivo e la visibilità.
Impostazioni VPN	Per configurare e gestire i VPN (Virtual Private Networks).
Reti mobili	Per impostare le opzioni per il collegamento alle reti mobili.

Audio e display

Dopo avere installato una SIM, lo smartphone rileverà automaticamente l'operatore di rete.

È possibile regolare le impostazioni del telefono toccando **Impostazioni** > **Audio e display**.

Elemento	Descrizione
Modalità silenzioso	Disattiva tutti i suoni tranne gli allarmi e i contenuti multimediali.
Volume suoneria	Per regolare il volume della suoneria.
Volume app. multimediali	Per impostare il volume di riproduzione per le applicazioni multimediali.
Suoneria telefono	Per impostare la suoneria del telefono.
Vibrazione telefono	Attiva la funzione vibrazione del telefono.
Suoneria notifiche	Imposta la suoneria per le notifiche.
Toni udibili al tocco	Riproduce i toni quando si usa il tastierino.
Selezione udibile	Per riprodurre un suono tutte le volte che viene eseguita una selezione sullo schermo.
Feedback tattile	Per vibrare quando si eseguono determinate azioni.
Notifiche scheda SD	Per riprodurre un suono per le notifiche della scheda SD.
Orientamento	Per cambiare l'orientamento dello schermo quando lo smartphone viene ruotato.
Animazione	Per visualizzare animazioni quando si aprono o chiudono le finestre.
Luminosità	Per regolare la luminosità dello schermo.
Timeout schermo	Per impostare un ritardo prima che lo schermo si disattivi.
Sensibilità pannello touch	Regola sensibilità pannello touch.
Sensibilità tastierino	Regola la sensibilità del tastierino.

Selezione della rete

Il telefono rileva automaticamente le impostazioni di rete/operatore quando viene inserita la SIM. Tuttavia, è anche possibile selezionare manualmente la rete. Questo potrebbe essere utilie durante il roaming.

Suggerimento: Durante i viaggi, la selezione manuale della rete può aiutare a ridurre i costi dovuti al roaming. Controllare con l'operatore le offerte più cantaggiose in relazione alla propria destinazione.

1. Aprire la scheda Applicazione e toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti> Reti mobili> Operatori di rete**.
2. Il telefono esegue la ricerca di tutte le reti disponibili.
3. Selezionare al rete preferita dall'elenco generato. Il telefono tenterà di registrare la rete selezionata.
4. Toccare **Seleziona automaticamente** per eseguire il collegamento alla rete disponibile con il segnale più forte. Questo potrebbe causare il sato da una rete all'altra durante gli spostamenti.

Nota: Rivolgersi all'operatore di rete se si hanno problemi per ottenere i numeri della segreteria telefonica e del centro SMS.

Regolazione delle impostazioni Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra lo smartphone ed altri dispositivi mobile.

Connessioni Bluetooth

Per tutte le impostazioni Bluetooth, aprire la scheda Applicazioni e toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti> Impostazioni Bluetooth**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, impostare il nome del dispositivo e la visibilità. Toccare **Cerca dispositivi** per cercare i dispositivi disponibili.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.

Impostazioni del telefono

Quando si installa la SIM, molte impostazioni dello smartphone sono configurate automaticamente. Il dispositivo comunicherà con il provider ed otterrà automaticamente tutte le impostazioni necessarie, come nome della rete, numero della segreteria telefonica e del centro SMS.

È anche possibile visualizzare e modificare manualmente queste impostazioni tramite la schermata Impostazioni telefono.

Aprire la scheda Applicazione e toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni chiamate**.

urFooz

urFooz è il profilo portatile che vive dove vivi.

- **Fooz Creator** consente di creare un Fooz avatar, cioè un "io virtuale".
- **Fooz World** consente di modificare e gestire l'avatar Fooz , creare nuovi avatar e condividerli su Facebook, MySpace, blog e altro.
- **Condividi** consente di pubblicare la scheda Fooz su Facebook, MySpace e altri social network. È anche possibile inviarlo per posta elettronica ai propri amici.

È possibile inviare per posta elettronica la propria Fooz Card agli amici, o pubblicarla su social network e blog e rimanere sempre connessi.

Avvio di urFooz

Per avviare urFooz, toccare **UrFooz** dalla scheda applicazioni.

Creazione del proprio urFooz avatar

Se ancora non è stato configurato un su urFooz, toccare il pulsante **Get Started (Iniziare)**. Se si possiede un account urFooz, selezionare Sign in (Accedi) e accedere con la propria email e password.

Per iniziare la creazione del proprio avatar, selezionare Sesso, Etnia, Segno zodiacale, Stato civile e Aree di interesse.

Quindi, avviare la personalizzazione dell'avatar. Selezionare **Features (Caratteristiche)** per scegliere la forma del viso, occhi, naso, bocca e altre caratteristiche del viso. Selezionare **Clothing** per vestire l'avatar. Selezionare **Accessories (Accessori)** per scegliere altri elementi ad esempio orecchini, fasce, e qualsiasi altro oggetto per dare un tocco personale al proprio Fooz Avatar. È sufficiente toccare l'immagine per applicare l'elemento all'avatar e vedere sul lato dello schermo un'anteprima dell'aspetto.

Selezionare **SAVE (Salva)** e digitare un nome per il proprio Fooz avatar. La schermata successiva chiede di inserire l'indirizzo email, password e le

informazioni utente necessarie. L'email e la password inserite verranno utilizzate per accedere all'account urFooz.

Gestione del proprio avatar

Una volta creato il proprio Fooz Avatar, andare su Fooz World dove è possibile personalizzare la Fooz Card, o il proprio "profilo portatile".

Selezionare **Profile/Apps (Profilo/Applicazioni)** per completare il profilo e inserire altre informazioni, ad esempio segnalibri ai profili di social network e ai preferiti Internet.

Selezionare **Switch Avatar (Cambia avatar)** per cambiare l'avatar predefinito, modificare un avatar esistente, o creare un nuovo avatar.

Condivisione della propria Fooz card e avatar

urFooz consente di condividere la propria Fooz card con gli amici pubblicandola su social network, blog, e siti web; o inviandola per posta elettronica agli amici.

In Fooz World, selezionare Share it (Condividi). Selezionare Post (Pubblica) per pubblicare la Fooz card su Facebook o altri social network, o selezionare Email (E-mail) per inviare la propria Fooz card a un amico.

Nota: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card, e Fooz World sono marchi o marchi registrati di Fuhu, Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Connessione al PC

Se si desidera trasferire le informazioni tra la scheda microSD nel telefono e un computer, è possibile collegare il telefono al PC utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB mini dello smartphone. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.

Toccare **Notifica USB** > **USB collegato**. Fare clic su **Installa**.

La scheda microSD nel telefono verrà quindi visualizzata come unità in esplora file del computer.

Sincronizzazione del calendario

È possibile sincronizzare il calendario sul telefono con il calendario si Google. Toccare **Calendario** dalla scheda Applicazioni per eseguire il collegamento al calendario Google e sincronizzare gli appuntamenti.

Nota: Per sincronizzare il calendario e gli appuntamenti è necessari un account Google.

Riproduzione multimediale

Lo smartphone è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.

nemoPlayer

Aprire **nemoPlayer** dalla scheda Applicazioni per riprodurre i contenuti multimediali salvati nel telefono.

nemoPlayer consente di ascoltare la musica, visualizzare filmati e immagini nei seguenti formati.

Tipo	Formati
Riproduzione audio	MP3, AMR, WMA
Suoneria	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Registrazione video	3GP, MPEG-4, H.263
Riproduzione video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Spinlets

Spinlets fornisce l'accesso alla musica preferita, film, e contenuti televisivi. Scaricare la musica preferita, foto, e video dal cellulare e condividere i Spinlets preferiti su social network, siti web, e altro.

Nota: Alcuni contenuti non sono disponibili in tutti i paesi.

Avvio di Spinlets

Per avviare l'applicazione Spinlets, toccare **Spinlets** nella scheda applicazioni.

Scorrere la galleria Spinlets

È possibile ordinare e cercare i contenuti multimediali per album e generi.

Scorrere gli album

Una volta che viene aperto Spinlets, vengono visualizzati gli album in primo piano. Navigare scorrendo il dito orizzontalmente (verso sinistra o destra), e selezionare un album toccandolo.

Scorrere i generi

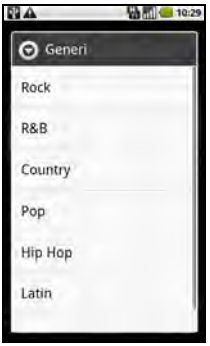

Per scorrere la Galleria per genere, toccare il pulsante **Generi** nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Viene visualizzata una nuova schermata con un elenco di generi. Toccare il genere da visualizzare.

Ordina

Per ordinare i Spinlets per Nome, Classifica o Nuovo contenuto, selezionare Ordina nella parte inferiore dello schermo.

Cerca

Per cercare un nome specifico nella Galleria, selezionare il pulsante Cerca nell'angolo inferiore destro dello schermo. Digitare il nome di un artista nella casella di ricerca e trovare le possibile corrispondenze.

Esplorare i widget Spinlets

Quando viene selezionato un album, viene visualizzato uno Spinlet.

Per riprodurre un brano, selezionare il pulsante **Play (Riproduci)** di colore rosso.

Per riprodurre i brani selezionati, selezionare la scheda Musica e scegliere il brano da riprodurre.

Per visualizzare la foto dell'artista, selezionare la scheda Foto.

Per visitare il social network e siti web dell'artista, selezionare le icone nella parte inferiore dello schermo.

Condivisione dei propri Spinlets

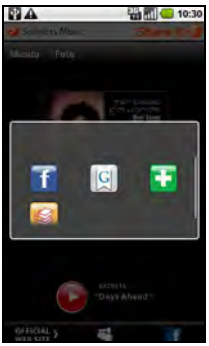

È possibile condividere gli Spinlets preferiti in due modi.

Per pubblicare lo Spinlet visualizzato nei social network, blog, o altri siti web, toccare **Share it (Condividi)** nell'angolo inferiore destro dello Spinlet. Selezionare Post it (Pubblica) e toccare l'icona del social network o blog dove si desidera pubblicare il widget. Accedere all'account del social network o pagina del blog e seguire le procedure.

Un altro modo per condividere gli Spinlets è tramite la posta elettronica. Selezionare **Share it (Condividi)** nell'angolo superiore destro dello Spinlet, selezionare Send it (Invia), e inserire il proprio nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio amico.

Nota: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card, e Fooz World sono marchi o marchi registrati di Fuhu, Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Media Server

Il telefono può essere utilizzato come server multimediale digitale tramite la tecnologia uPnP. Ciò indica che è possibile usarlo per inviare contenuti multimediali ad altri dispositivi per l'intrattenimento domestico dotati di uPnP collegati alla rete wireless domestica.

Per configurare il server multimediale, aprire la scheda Applicazioni e toccare **Media Server (Server multimediale)**.

Sarà necessario attivare **Condividi contenuti** prima di poter iniziare a usare il servizio.

È possibile scegliere di condividere **Video**, **Foto** o **Musica** da **Imp condivisione**.

Regolazione del volume

Regolare il volume del telefono utilizzando il pulsante del volume sul lato del telefono. In altrenativa, è possibile impostare il **Volume suoneria** e **Volume app. multimediali** aprendo la scheda Applicazioni e andando su **Impostazioni** > **Audio e display**.

Impostazione di data e ora

Per impostare data e ora, aprire la scheda Applicazioni e toccare **Impostazioni** > **Data e ora**.

Suggerimento: Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso il fuso orario, attivare **Automatico** da questo menu. In questo modo lo smartphone sarà in grado di impostare la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.

Impostazione degli allarmi

Sono disponibili sul telefono tre allarmi predefiniti. Per modificare le impostazioni dell'allarme, toccare **Sveglia** nella scheda Applicazioni. È possibile:

- Attiva o disattiva l'allarme.
- Impostare l'orario per l'allarme.
- Impostare una suoneria.
- Attivare o disattivare la vibrazione.
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Fornire un'etichetta.

Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per località e lingua di immissione aprendo la scheda Applicazioni e andare su **Impostazioni** > **Lingua e tastiera**.

Gestione delle applicazioni

Avviso! Assicurarsi di verificare l'attendibilità di qualsiasi programma che viene installato. Se non si è certi della provenienza, non installare il programma. L'installazione di programmi da origini sconosciute può causare l'attacco da parte di virus e il furto dei dati personali e privati.

I programmi installati sullo smartphone possono essere rimossi per liberare spazio di memoria. Aprire la scheda Applicazioni e andare su **Impostazioni** > **Applicazioni**.

Da qui è possibile installare i programmi da **Origini sconosciute** e **Gestisci applicazioni**.

Avviso! È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.

Ripristino dello smartphone

È possibile eseguire un ripristino se lo smartphone non risponde quando sono premuti i tasti oppure se lo schermo è bloccato.

Nota: Prima di eseguire il ripristino, assicurarsi che lo smartphone non sia bloccato. Premere un tasto qualsiasi oppure toccare lo schermo per vedere se il telefono risponde.

Avvio pulito

Un avvio pulito ripristina lo smartphone alle impostazioni di fabbrica.

Avviso! L'avvio pulito deve essere eseguito solo quando tutte le altre opzioni di ripristino dello smartphone non hanno dato alcun risultato.

Avviso! Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nello smartphone ed i programmi installati saranno cancellati.

Se il telefono risponde agli inserimenti su schermo

Aprire **Impostazioni** dalla scheda Applicazioni, quindi toccare **Privacy** > **Ripristino dati di fabbrica**; fare clic su **Ripristina telefono** e su **Cancella tutto** per formattare il telefono.

Se il telefono non risponde agli inserimenti su schermo

Spegnere il telefono, quindi tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando lo smartphone vibra e/o viene visualizzata la schermata con il logo Acer. Premere e tenere premuti i pulsanti Volume su e Volume giù. Usare il pulsante Volume su per selezionare Avvio pulito:SÌ. Premere il pulsante della fotocamera per confermare.

Capitolo 9: Accessori e suggerimenti

Questo capitolo spiega come usare gli accessori dello smartphone e fornisce anche dei suggerimenti utili per usare lo smartphone.

Uso dell'auricolare

Lo smartphone è fornito con un auricolare con microfono incorporato per uso a vivavoce quando effettuate le chiamate.

Per usare l'auricolare, collegarlo al jack da 3,5 mm sulla parte superiore del telefono.

Quando l'auricolare è collegato, tutto l'audio è trasferito all'auricolare e gli altoparlanti sono esclusi.

- Per rispondere ad una chiamata, premere il pulsante sul microfono.
- Regolare il volume usando il pulsante per alzare/abbassare il volume sull'auricolare.
- Terminare una chiamata premendo nuovamente il pulsante.

Uso di un auricolare Bluetooth

La funzione Bluetooth dello smartphone lo rendono totalmente compatibile con tutti gli auricolari Bluetooth. Questa permette di usare l'unità senza mani (vivavoce) quando si telefona, senza la sconvenienza dei cavi.

Uso dello smartphone come modem

Nota: Quando lo smartphone viene utilizzato come modem, la connessione dati del dispositivo viene disattivata. Per attivarla nuovamente, scollegare lo smartphone dal PC o notebook.

Quando è collegato al PC, lo smartphone può funzionare come un modem usando la rete GPRS o 3G.

Quando viene inserita la SIM, il telefono si configura automaticamente per usare il servizio GPRS/3G/EDGE dell'operatore.

Configurazione del modem sul PC

Collegare lo smartphone al PC tramite USB, e procedere come segue:

1. Installare **Acer Easy Link** sul PC o notebook.
2. Una volta terminato, fare clic su **Start** > **Tutti i programmi** > **Acer** > **Acer Easy Link** > **Acer Easy Link** per avviare l'applicazione.
3. Premere **Scegli dispositivo**.
4. Scegliere **Telefono Acer Android**. Se nell'elenco non sono presenti elementi, premere **Aggiorna** per aggiornare.
5. Premere **OK**.

6. Premere **Connetti** quando si torna alla schermata principale.
7. Quando lo stato connessione diventa verde, indica che la connessione è stata stabilita.
8. È ora possibile connettere a Internet utilizzando il PC o notebook.
9. Una volta terminato, premere **Disconnetti** nella schermata principale.

Nota: Se la connessione non riesce, provare a riavviare e ricollegare lo smartphone al PC, quindi ripetere l'installazione.

Nota: Acer Easy Link può essere eseguito sui seguenti sistemi operativi: Windows XP/ Vista (32-/64-bit) / Windows 7 (32-/64-bit).

Nota: Gli aggiornamenti sono disponibili sul sito web Acer. Visitare **mobile.acer.com**.

Creazione di un nuovo punto di accesso

Quando è necessario aggiungere un altra connessione GPRS/3G/EDGE al telefono, richiedere il nome del punto di accesso e le impostazioni (compresi nome utente e password se richiesti) all'operatore di rete.

1. Aprire la scheda Applicazione e toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
2. Premere il pulsante Menu e toccare **Nuovo APN**.
3. Inserire le impostazioni per l'APN. Toccare un elemento per regolarlo.
4. Una volta terminato premere il pulsante Menu e toccare **Salva**.

Importante: Alcuni operatori e paesi non consentono l'uso dello smartphone come modem su HSDPA. Prima di fare ciò consultare l'operatore.

Inserimento di una scheda microSD

Lo smartphone è dotato di un alloggio d'espansione di memoria che accetta schede microSD per aumentare la memoria e la capacità d'archiviazione.

Per le istruzioni per l'installazione di una scheda microSD fare riferimento a **"Installazione di una SIM o di una scheda microSD" a pagina 11**.

Appendice

FAQ e risoluzione dei problemi

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso dello smartphone, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione Mute. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le immagini?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Fare riferimento a **"Multimedia" a pagina 51** per altre informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a **"Multimedia" a pagina 51** per altre informazioni.
	Perché non riesco ad eseguire la musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a **"Multimedia" a pagina 51** per altre informazioni.
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare **Menu** > **Impostazioni** > **Informazioni sul telefono** per verificare la versione del sistema operativo (Kernel/ numero di serie) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
Alimentazione	Impossibile accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Caricare il dispositivo. Fare riferimento a **"Caricamento della batteria" a pagina 10** per altre informazioni.
Caldo	Il telefono si surriscalda durante la procedura di ricarica o durante chiamate lunghe.	È normale che il telefono si surriscaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il telefono torna alla temperatura normale. È normale anche che il telefono si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si effettuano conversazioni lunghe. Tutti i telefoni Acer sono testati in fabbrica prima del rilascio.

Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Programmi dello smartphone ed altri programmi che possono essere installati sullo smartphone	Questa Guida all'uso, offre un riferimento in linea per l'uso dello smartphone.
Informazioni aggiornate sullo smartphone	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Richieste d'assistenza	**www.acer.com/support/**

Avvisi e Precauzioni

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo. Se il prodotto cade si può danneggiare seriamente.
- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e a garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento.
  Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Non ostruire mai le aperture collocando il prodotto su letti, divani, tappeti, o altre superfici simili. Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure della scocca del prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.
- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non usare mai questo prodotto quando si fanno attività sportive, allenamenti, o altre condizioni di vibrazione che possono provocare cortocircuiti o danni ed anche il rischio d'esplosione del pacco batteria.

ATTENZIONE a quando si ascolta la musica.

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Ridurre il volume se non si riescono a sentire le persone vicine che ci parlano.

Informazioni sulle batterie

Questo prodotto usa una batteria ai polimeri di Litio. Non usarla in ambienti umidi, bagnati e/o con alta percentuale d'umidità. Non posizionare, riporre o lasciare il prodotto vicino a sorgenti di calore, in ambienti con alte temperature, alla luce diretta del sole, in un microonde o in contenitori pressurizzati, e non esporlo a temperature superiori ai 60 °C (140 °F). La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni

e/o danni. Non forare, aprire né smontare la batteria. In caso di perdite dalla batteria e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico. Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, il caricamento non si attiverà a basse temperature (inferiori a 0 °C/32 °F) o ad alte temperature (superiori a 40 °C/104 °F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Acquistare una nuova batteria quando si nota che la durata di conversazione e di standby è molto breve. Usare solo batterie approvate da Acer, e ricaricare la batteria solo con caricatori approvati da Acer e progettati appositamente per questo dispositivo.

Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è in uso. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, perché il sovraccarico ne accorcia la durata. Se lasciata inutilizzata, una batteria completamente carica si scaricherà nel tempo. Se la batteria è completamente scarica, possono passare alcuni minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display oppure prima di poter eseguire una chiamata.

Usare la batteria solamente per gli scopi per cui è intesa. Non utilizzare mai caricatori o batterie che sono danneggiati.

Non cortocircuitare la batteria. Il cortocircuito accidentale può accadere quando oggetti metallici, come monete, fermagli o penne entrano a contatto diretto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. (Questi ultimi assomigliano a delle lamine di metallo sulla batteria.) Questo succede quando, ad esempio, si porta in tasca o in borsa una batteria di scorta. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto con cui entra in contatto.

Lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, come all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, ridurrà la sua capacità e durata. Cercare di mantenere sempre la batteria a temperature comprese tra 15 °C e 25 °C (59 °F e 77 °F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente limitate in temperature sotto il punto di congelamento.

Non smaltire mai le batterie nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere. Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

Sostituzione del pacco batteria

Lo smartphone usa batterie al Litio. Usare batterie dello steso tipo di quello in dotazione al prodotto per la sostituzione. L'utilizzo di altre batterie può provocare incendi o esplosioni.

Avviso! Le batterie possono esplodere se utilizzate in modo non corretto. Non smontare o smaltire le batterie nel fuoco. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenersi alle norme locali per lo smaltimento delle batterie usate.

Atre informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerli fuori della portata dei bambini.

Ambiente operativo

Avviso! Per ragioni di sicurezza, spegnere tutti i dispositivi wireless o di trasmissione radio quando si usa lo smartphone nelle seguenti condizioni. Questi dispositivi possono includere, senza limitazione: WLAN, Bluetooth e/o 3G.

Ricordarsi di seguire tutte le regolamentazioni in vigore nella propria zona e di spegnere sempre il dispositivo quando il suo uso è proibito, oppure quando può provocare interferenze o pericoli. Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative. In alcuni casi, la trasmissione dei file di dati o dei messaggi può essere posposta finché non è disponibile tale connessione. Assicurarsi di attenersi alle istruzioni riguardo alle distanze finché non è completata la trasmissione. Parti del dispositivo sono magnetiche. I metalli possono essere attratti dal dispositivo, e le persone che indossano apparecchi acustici non dovrebbero avvicinare il dispositivo all'orecchio con l'apparecchio acustico. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al dispositivo, perché le informazioni archiviate andrebbero perse.

Apparecchiature mediche

Il funzionamento di tutte le attrezzature a trasmissione radio, compresi i cellulari, può interferire con la funzionalità delle attrezzature mediche. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura medica per determinare se è adeguatamente schermata dalle energie RF esterne, o in caso si abbiano altre domande. Spegnere il dispositivo in istituti ospedalieri quando le indicazioni apposte in queste aree istruiscono a farlo. Gli ospedali o le cliniche che possono usare attrezzature che possono essere sensibili alle trasmissioni RF esterne.

Pacemaker. I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri (6”) tra i dispositivi wireless ed il pacemaker per evitare potenziali interferenze col pacemaker. Queste raccomandazioni sono coerenti con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono attenersi a quanto segue:

- Tenere sempre il dispositivo ad una distanza superiore ai 15,3 centimetri (6”) dal pacemaker.
- Non trasportare il dispositivo vicino al pacemaker quando è acceso. Se si sospettano interferenze, spegnere il dispositivo e rimuoverlo.

Protesi acustiche. Alcuni dispositivi digitali wireless possono interferire con alcune protesi acustiche. In caso di interferenze, consultare il fornitore di servizi.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici dei veicoli, installati in modo inappropriato o non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico d'iniezione, il sistema elettronico che previene lo slittamento delle gomme (blocco delle ruote), il sistema elettronico di controllo della velocità ed il sistema di airbag. Per altre informazioni, controllare col produttore del veicolo, o il suo rappresentate, riguardo a tutte le attrezzature che sono state aggiunte. Solo il personale qualificato può riparare il dispositivo o installarlo in un veicolo. Installazioni o riparazioni eseguite male possono essere pericolose e possono annullare la garanzia applicabile al dispositivo. Controllare regolarmente che tutte le attrezzature wireless del veicolo siano montate e funzionino in modo appropriato. Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gas, o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori. Per i veicoli attrezzati di airbag, ricordarsi che gli airbag si gonfiano con grande potenza. Non collocare oggetti, comprese attrezzature sia portatili sia wireless, nella zona di esplosione dell'airbag. Se l'attrezzatura wireless del veicolo è installata in modo inappropriato, e l'airbag si gonfia, si possono subire lesioni gravissime. L'uso del dispositivo sugli aerei è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo dell'aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso al funzionamento dell'aereo, può disturbare la rete telefonica e può essere illegale.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo nelle stazioni di rifornimento vicino alle pompe del carburante. Osservare le istruzioni sull'uso delle attrezzature radio nei depositi, magazzini e zone di distribuzione del carburante, negli impianti chimici o in zone dove sono in corso operazioni di detonazione. Le zone con aria potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o stoccaggio, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche.

Osservare tutti i divieti. Non usare il dispositivo mentre sono in corso esplosioni.

Chiamate d'emergenza

Importante: I telefoni cellulari, compreso questo dispositivo, funzionano usando i segnali radio, le reti wireless, le linee telefoniche e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è garantita la connessione in tutte le condizioni. Non si deve mai fare affidamento solo sui dispositivi wireless per comunicazioni importanti come le emergenze mediche.

Se sono in uso determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter eseguire una chiamata d'emergenza. Consultare questa guida o l'operatore di rete per altre informazioni.

Quando si effettua una chiamata d'emergenza, dare tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Il dispositivo wireless potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente. Non terminare la chiamata finché non è dato il consenso a farlo.

Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio

Non gettare questo dispositivo elettronico nell'immondizia per lo smaltimento.

Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**

Avviso sul mercurio

Per i proiettori o prodotti elettronici che contengono uno schermo o monitor LCD/CRT:
le lampadine all'interno di questo prodotto contengono mercurio e devono essere riciclate o smaltite in base alle leggi locali, regionali e statali. Per altre informazioni, mettersi in contatto con la Electronic Industries Alliance all'indirizzo **www.eiae.org**. Per informazioni specifiche sulla lampada, vedere il sito **www.lamprecycle.org**.

Prendersi cura dello smartphone

1. **NON** graffiare lo schermo dello smartphone. Tenere pulito lo schermo. Quando si lavora con lo smartphone, usare le dita o le unghie. Non usare normali penne o matite o altri oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.
2. **NON** esporre lo smartphone a pioggia o a umidità. Non permettere all'acqua di penetrare nei circuiti dai tasti del pannello frontale o dagli slot di espansione. In generale, trattare lo smartphone come qualsiasi altro telefono cellulare o altro piccolo dispositivo elettronico.
3. **NON** fare cadere lo smartphone né sottoporlo a forti impatti. Non infilare lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni.
4. **NON** esporre lo smartphone a temperature estreme. Ad esempio: non lasciare lo smartphone sul cruscotto di una macchina parcheggiata al sole d'estate o quando le temperature sono sotto lo zero. Inoltre, tenerlo lontano da riscaldatori e altre sorgenti di calore.
5. **NON** usare o posizionare lo smartphone in luoghi polverosi, umidi o bagnati.
6. **USARE** un panno morbido e umido per pulire lo smartphone. Se la superficie dello schermo si sporca, pulirla con un anno morbido inumidito con una soluzione diluita di detergente per vetri.
7. **NON** esercitare pressioni sulla superficie dello schermo, diversamente si può rompere.

Specifiche

Prestazioni

- Qualcomm QSD 8250, 768 MHz
- Memoria di sistema:
  - 512 MB di SDRAM
  - 512 MB di Flash ROM
- Sistema operativo Google Android

Display

- TFT-LCD touchscreen capacitivo da 3,5”
- Risoluzione 800 x 480
- Supporta 65K colori

Multimedia

- Uscita stereo di qualità CD
- Casse mono 0,5 W (al massimo)
- Microfono omnidirezionale supportato
- Formati supportati

Tipo	Formati
Riproduzione audio	MP3, AMR, WMA
Suoneria	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Registrazione video	3GP, MPEG-4, H.263
Riproduzione video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Connettore USB

- Connettore Mini USB
- USB Slave
- Ingresso potenza CC (5 V, 1 A)

Connettività

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE 802.11 b/g WLAN
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/1900/2100 (modello UE)
- UMTS 850/1900/2100 (modelli USA)
- HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS

Fotocamera

- 5 megapixel
- Fuoco automatico

Espansione

- Scheda di memoria microSD (fino a 32 GB)

Batteria

- Batteria ad alta densità, ricaricabile, ai polimeri di Litio 1350 mAh (sostituibile)

Nota: La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'uso delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, accorcerà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni

- Design elegante, leggero e robusto

Altezza	115 mm
Larghezza	64 mm
Spessore	12,75 mm (13,5 mm con fotocamera)
Peso	<135 g (inclusa la batteria)

Informazioni normative

Conforme alle normative Russe sulla certificazione

Dichiarazione sui pixel degli schermi LCD

L'unità LCD è prodotta con tecniche di produzione ad alta precisione. Nondimeno, alcuni pixel potrebbero non accendersi oppure apparire come punti neri o rossi. Questo fenomeno non ha effetti sulle immagini registrate e non costituisce un guasto.

Disposizioni sui dispositivi radio

Nota: Le disposizioni che seguono sono solo per i modelli con WLAN e/o Bluetooth.

Generale

Questo prodotto è conforme agli standard sulle frequenze radio e sulla sicurezza di qualsiasi paese o zona in cui l'uso della comunicazione radio è stato approvato. In base alle configurazioni, questo prodotto potrebbe o non potrebbe contenere dispostivi per la comunicazione radio (come moduli WLAN e/o Bluetooth). Le informazioni che seguono sono per prodotti con tali dispositivi.

Prevenire la perdita di udito

Attenzione: L'uso prolungato di auricolari o cuffie ad alto volume potrebbe causare la perdita permanente dell'udito.

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai requisiti per il livello SPL (Sound Pressure Level) come indicato negli standard EN 50332-1 e/o EN 50332-2 applicabili.

Nota: Per la Francia, gli auricolari o le cuffie (elencate di seguito) per questo dispositivo sono stati testate e trovati conformi ai requisiti SPL (Sound Pressure Level) secondo quanto previsto dagli standard NF EN 50332-1:2000 e/o NF EN 50332-2:2003 applicabili come richiesto dall'Articolo L. 5232-1 francese.

Canali di operazione wireless in diversi domini

America del Nord	2,412-2,462 GHz	Dal canale 01 al canale 11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Dal canale 01 al canale 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Dal canale 01 al canale 13

Francia: Bande di frequenza wireless ristrette

Alcune aree della Francia presentano una banda di frequenza ristretta. Nel peggiore dei casi, la massima potenza autorizzata per l'utilizzo in ambienti chiusi è:

- 10 mW per l'intera banda 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW per le frequenze tra 2446,5 MHz e 2483,5 MHz

Nota: I canali dal 10 al 13 operano nella banda compresa tra 2446,6 MHz e 2483,5 MHz.

Le possibilità per l'utilizzo all'aperto sono le seguenti: Sui terreni pubblici o su proprietà private di persone pubbliche, l'utilizzo è soggetto a una procedura di autorizzazione preliminare da parte del Ministro della difesa, con una potenza massima autorizzata di100 mW nella banda 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilizzo all'aperto su terreno pubblico non è consentito.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda 2,4 GHz:

- la massima potenza autorizzata per l'utilizzo in ambienti chiusi è 100 mW
- la massima potenza autorizzata per l'utilizzo all'aperto è 10 mW

Dipartimenti nei quali è consentito l'uso della banda 2400 - 2483.5 MHz è consentito con un EIRP inferiore a 100 mW in interni e inferiore a 10 mW in esterno:

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Parigi
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Alte Alpi	36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosgei
08 Ardenne	37 Indre et Loire	64 Pirenei atlantici	89 Yonne
09 Ariege	41 Loir et Cher	66 Pirenei	90 Territorio di Belfort
11 Aude	45 Loret	67 Basso Reno	94 Valle della Marna
12 Aveyron	50 Manica	68 Alto Reno	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute Saone	
24 Dordogna	58 Nievre	71 Saone et Loire	

Questi requisiti possono essere sottoposti a modifiche nel tempo e potrebbe essere possibile utilizzare la scheda LAN wireless in altre aree della Francia. Per essere sempre aggiornati, controllare il sito ART (**www.art-telecom.fr**).

Nota: La scheda WLAN trasmette a meno di 100 mW ma a più di 10 mW.

Norme FCC

Questo telefono cellulare è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo apparecchio non deve provocare interferenze dannose, e (2) quest'apparecchio deve accettare le eventuali interferenze subite, comprese quelle interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Questo telefono cellulare è stato collaudato e dichiarato conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). questi limiti sono stati concepiti per offrire una ragionevole protezione contro le interferenze nel caso di installazioni di tipo residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; pertanto, se non è installato ed utilizzato in conformità delle relative istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. È possibile determinare se la presente apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva spegnendo e accendendo di nuovo l'apparecchiatura, e si incoraggia l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente che si trovi su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere l'aiuto del rivenditore o di un tecnico radio/tv esperto.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare la presente apparecchiatura.

Avviso per l'esposizione a RF:

L'apparecchiatura soddisfa i limiti di esposizione a RF prescritti dalle FCC per un ambiente non controllato.

L'antenna utilizzata per la trasmissione non deve essere ubicata nello stesso luogo o utilizzata insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

Informazioni sull'esposizione a radio frequenza (SAR)

Questo cellulare è conforme con i requisiti governativi in materia di esposizione alle onde radio.

Questo telefono è progettato e costruito in modo da non superare i limiti di emissione per l'esposizione all'energia di radio frequenza (RF) imposti dalla Federal Communications Commission del Governo degli Stati Uniti.

Lo standard di esposizione per i cellulari wireless utilizza una unità di misurazione conosciuta come Tasso di assorbimento specifico, o SAR. Il limite SAR imposto dalle FCC è di 1,6W/kg.

I test per i limiti SAR vengono condotti utilizzando posizioni di funzionamento standard accettate dalle FCC con il telefono in trasmissione al livello di potenza certificato massimo in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR viene determinato al livello di potenza certificato massimo, il livello SAR attiale del telefono durante il funzionamento può essere inferiore al valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più vicini si è all'antenna della stazione wireless di base, inferiore sarà la potenza di uscita.

La valore SAR più elevato per questo modelli UE di telefono come indicato dalle FCC durante il collaudo per l'uso vicino all'orecchio è di 0,883 W/kg e quando indossato, come descritto nel presente manuale, è di 1,01 W/kg.

La valore SAR più elevato per questo modelli USA di telefono come indicato dalle FCC durante il collaudo per l'uso vicino all'orecchio è di 1,21 W/kg e quando indossato, come descritto nel presente manuale, è di 0,732 W/kg.

Importante: Le misurazioni con il telefono indossato sono diverse in relazione ai modelli di telefono, ai miglioramenti disponibili e ai requisiti FCC.

Anche se possono presentarsi differenze tra i livelli SAR di vari telefoni e in varie posizioni, quisti sono tutti conformi ai requisiti governativi.

FCC ha concesso l'Autorizzazione per l'apparecchiatura per questo modello di telefono dopo aver stabilito che tutti i livelli SAR sono compatibili con le linee guida sull'esposizione RF FCC. Le informazioni SAR relative a questo modello di teleofno cono nel file insieme alle norme FCC e possono essere consultate presso la sezione Display Grant (Visualizza concessione) del sito **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** dopo aver ricercato l'ID **FCC: HLZSHS100CE** (per i modelli UE) o **HLZSHS100** (per i modelli USA).

Per l'uso indossato, il telefono è stato provato e trovato conforme alle linee guida per l'esposizione a radio frequenza delle FCC per l'uso con accessori che non contengono metallo e con il dispositivo ad una distanza minima dal corpo di 1,5 cm. L'uso di altri accessori potrebbe non garantire la conformità con le linee guida sull'esposizione FCC. Se non si indossa un accessorio e non si sta utilizzando il telefono vicino all'orecchio, tenere il dispositivo ad una distanza minima dal corpo di 1,5 cm quando è acceso.

Uso del telefono con protesi acustiche (modelli USA)

Il dispositivo E400 è conforme con i requisiti della norma FCC relativa alla Compatibilità protesi acustiche (HAC). Quando alcuni telefoni wireless sono utilizzati accanto ad apparecchi acustici (protesi acustiche o impianti cocleari) si potrebbero percepire del brusio, ronzio, o sibili. Alcuni apparecchi acustici sono maggiormente immuni rispetto ad altri a queste interferenze, inoltre anche le interferenze generate possono variare in relazione al telefono. L'industria della telefonia wireless ha sviluppato una classificazione per alcuni telefoni cellulari, in modo da aiutare gli utenti portatori di apparecchi acustici a trovare il dispositivo maggiormente compatibile con l-apparecchio acustico posseduto. Non tutti i telefoni sono stati classificati. I telefoni che sono stati classificati sono dotati di una etichetta sulla confezione. L'E400 è stato provato per la compatibilità con le protesi acustiche ed è stato classificato come M3 e/o T3.

La classificazione non rappresenta una garanzia. I risultati possono variare in relazione al livello di immunità del dispositivo acustico e al livello di sordità. Se l'apparecchio acusti posseduto risulta vulnerabile alle interferenze, non sarà possibile usare il telefono classificato. Provare il telefono con l'apparecchio acustico rappresenta il modo migliore per valutare e trovare il telefono che meglio si adatta alle proprie necessità.

Classificazione M: I telefoni classificati come M3 o M4 soddisfano i requisiti delle FCC e molto probabilmente generano meno interferenze rispetto a i telefono che non sono classificati. M4 rappresenta il valore più alto nelle due classificazioni.

Classificazione T: I telefoni classificati come T3 o T4 soddisfano i requisiti delle FCC e molto probabilmente sdi adattano all'uso con la chiocciolina degli apparecchi acustici ("Centralino telefonico") rispetto ai telefono non classificati. T4 rappresenta il valore più alto nelle due classificazioni.

Importante: Il dispositivo non supporta il VoIP. WLAN e Bluetooth non dispongono della funzione voce per il servizio telefonico da tenere sull'orecchio.

Nota: Non tutti gli apparecchi acustici contengono la chicciolina.

Più immune risulta essere l'apparecchio acustico, probabilmente minori saranno le interferenze riscontrate dall'uso del telefono wireless. Gli apparecchi acustici devono avere una classificazione molto simile a quella dei telefoni. Chiedere ad un medico specializzato nel campo degli apparecchi acustici la classificazione del proprio apparecchio acustico.

Gli apparecchi acustici possono essere misurati per valutarne l'immunità a queste interferenze. Il costruttore dell'apparecchio acustico o uno specialista possono aiutare nel cercare l'apparecchio acustico che risulta più adatto. Più immune risulta essere l'apparecchio acustico, probabilmente minori saranno le interferenze riscontrate dall'uso del telefono wireless.

Per ulteriori informazioni sulle azioni delle norme FCC considerando i dispositivi wireless compatibili con gli apparecchi acustici e altre procedure intraprese dalle FCC per garantire che gli individui con disabilià abbiano accesso ai servizi di telecomunicazione, andare su **www.fcc.gov/cgb/dro**.

Attivare la modalità Compatibilità protesi acustiche

Per attivare HAC, aprire la scheda Applicazioni, toccare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamata** > **Protesi acustiche.**

Informazioni sul certificato (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti UE (1999/519/EC) sulla limitazione all'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici per proteggere la salute.

I limiti sono parte delle più ampie raccomandazioni per la protezione del pubblico. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti sulla base di valutazioni approfondite di studi scientifici. Per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, i limiti hanno dei grandi margini di sicurezza.

Prima che i dispositivi radio possono essere messi in circolazione, deve essere confermata la loro conformità alle leggi Europee o ai limiti imposti; solo dopo può essere applicato il marchio CE.

L'unità di misura del limite del Concilio Europeo raccomandato per i telefoni cellulari è il "SAR" (Specific Absorption Rate). Questo limite SAR è di 2.0 W/kg, su una media di 10 g di tessuto corporeo. Soddisfa i requisiti della ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ed è stato incluso nello standard Europeo EN 50360 per i dispositivi radio mobili. Le disposizioni SAR per i telefoni cellulari sono in linea con lo standard Europeo EN 62209-1. Il valore SAR massimo è calcolato sul livello massimo di emissioni su tutte le bande di frequenza del telefono cellulare. Durante l'uso, il livello SAR effettivo è solitamente di gran lunga inferiore al livello massimo, perché i telefoni cellulari funzionano su livelli diversi. Trasmettono solo col livello necessario per raggiungere la rete. In generale, si applica quanto segue: più si è vicini al ripetitore, inferiore è il livello di trasmissione del telefono cellulare. Il valore SAR testato di questo dispositivo è il seguente:

CE		NCC	
Testa (W/Kg 10g)	Corpo (W/Kg 10g)	Testa (W/Kg 10g)	Corpo (W/Kg 10g)
0,725	1,14	0,725	N/D

Avviso NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。

Avviso batteria agli ioni di litio

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 !

Acer Incorporated

Date: February 25, 2010

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,

of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei hsien, 221, Taiwan

Declare under sole responsibility that the product:

Model: S100
Description: Smart Handheld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1 / -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1 / EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1 / -3 V1.4.1 / -7 V1.3.1 / -17 V1.3.2 / -24 V.1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006
- EN 50332-1:2000 / -2: 2003
- EN 50360:2001 / EN 62209-1:2006 / EN62311:2008 / OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei hsien, 221, Taiwan

Authorized person:



Name: Harriot Lee

A
Accensione 12
B
Batteria
Caricamento 10
Informazioni 52
Bluetooth
Auricolare 43
Connessioni 35
C
Chiamate
opzioni su schermo 22
Rispondere 22
schermata chiamate 21
Terminare 22
chiamate in conferenza 23
Connettività 51
Connettore USB 51
Contatti
Aggiungere e modificare 19
Chiamare i contatti 21
cronologia chiamate 20
D
Display 51
F
FAQ 45
Fotocamera
Acquisire video 31
Formati supportati 31
Icone ed indicatori 30
Informazioni 51
scattare una foto 31
G
Google 12
Guida
Risorse 46
I
Indicatori LED 9
M
Messaggi MMS 25
N
Normative sulla sicurezza ...46
Numeri internazionali 21
P
posta elettronica 28
Prestazioni 51
R
ricerca vocale 28
Risoluzione dei problemi 45
S
Specifiche 46
spinlets 38
T
tastiera su schermo 13
Telefono
Connessioni 34, 35
Impostazioni 36
Testo predittivo XT9 15
U
urFooz 36
V
vedute
lato sinistro 9
vivavoce 22
Volume
Regolazione 40